

NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU Č. 82773

Z dôvodov bezpečnosti, bezchybnej prevádzky a funkčnosti výrobku je potrebné pozorne prečítať a dodržiavať nasledovné inštrukcie.

■ PREVZATIE ZAKÚPENÉHO TOVARU

Okamžite počas preberania overte úplnosť zásielky a skontrolujte, či nebola prípadne poškodená. V prípade poškodenia vzniknutú situáciu ihneď riešte. Pri oneskorenej reklamácií sú tieto nároky zvyčajne odmietnuté.

■ OBLASŤ A ÚČEL POUŽITIA

Helios strešná hlavica IP-DH... sa využíva pre nasávanie a výfuk vzduchu v spojení s izolovaným potrubným systémom IsoPipe DN 125, 160, 180.

■ MONTÁŽ

Podľa konštrukcie strechy sa pred montážou strešnej hlavice odborne osadí a správne do strechy zapracuje strešný prechod IP-BP..., IP-UDP... príp. IP-FDP...

Strešnú hlavicu IP-DH... nasuňte zhora do pripraveného strešného prechodu. Vyrovnajte do kolmej polohy! Pritom dávajte pozor na bezchybné dosadenie dažďového odkvapového okraja. Hlavicu zafixujte v priestore pod strechou pomocou vhodnej objímky a skrutiek (Obr.2/3).

IsoPipe potrubie s izolovanou spojkou nasuňte až na doraz (pre splnenie tesnosti) na hlavicu IP-DH....

U IP 180 musí byť pritom použitá vnútorná spojka potrubia IP-IV. Na vnútornú spojku musí byť v zasúvanej časti a po obvode nalepená izolačná lepiaca páska (IP-KLB) - pozri Obr.3 príp. Obr.7.

Prvky prestupujúce obvodovým plášťom vzdychotesnej budovy musia byť riadne, správne a odborne utesnené príp. izolované.

⚠ Pri umiestňovaní IP-DH... musia byť zohľadnené vzťahujúce sa platné predpisy!

■ VLASTNOSTI

Strešná hlavica IP-DH... je vyrobená z hliníka odolného poveternostným podmienkam s výfukovou hornou časťou klobúka, ktorý chráni aj pred silným dažďom.


IP-DH..

Obr.1



Obr.2: Montáž strešného prestupu DN 125 a DN 160


Strešná hlavica IP-DH... 125 a IP-DH... 160 s prechodom pre šikmé strechy

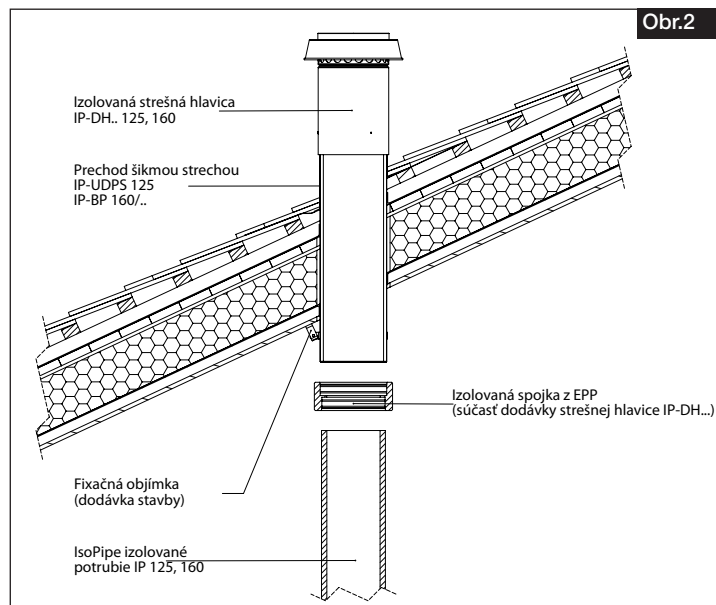

Obr.2

Obr.3: Montáž strešného prestupu DN 180


Strešná hlavica IP-DH... 180 so strešným prechodom pre šikmé strechy

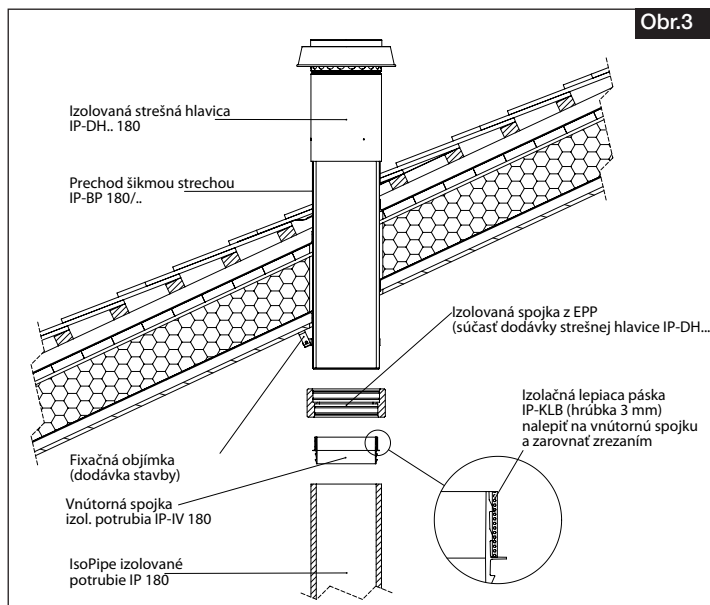

Obr.3


Rozmery (pozri tabuľku nižšie)

– strešná hlavica

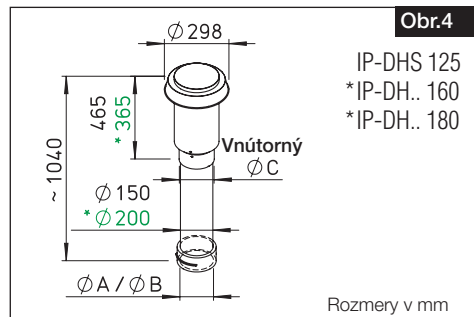

Obr.4

– strešný prechod pre šikmé strechy

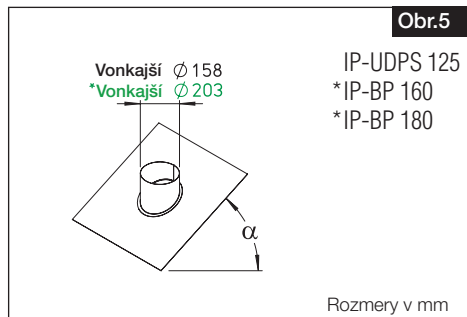


Obr.5

IsoPipe®	ø 125 mm				ø 160 mm				ø 180 mm			
Strešné prestupy, pozostávajúce z hlavice a prechodu	Typ	Obj.	Rozmery v mm		Typ	Obj.	Rozmery v mm		Typ	Obj.	Rozmery v mm	
– strešná hlavica čierna	IP-DHS 125	3541	157	160	IP-DHS 160	3542	192	210	IP-DHS 180	3542	192	210
vrátane rúry terakota	—	—	—	—	IP-DHR 160	3543	192	210	IP-DHR 180	3543	192	210
– prechod šikmou strechou	IP-UDPS 125	3546	α 25°–45°		IP-BP 160/25	9384	α 20°–30°		IP-BP 180/25	9384	α 20°–30°	
základňa z oloveného plechu	—	—	—	—	IP-BP 160/35	9385	α 30°–40°		IP-BP 180/35	9385	α 30°–40°	
	—	—	—	—	IP-BP 160/45	9386	α 40°–50°		IP-BP 180/45	9386	α 40°–50°	


Obr.6: Montáž strešného prestupu pre ploché strechy DN 125 /160

Strešná hlavica IP-DH... so strešným prechodom pre ploché strechy

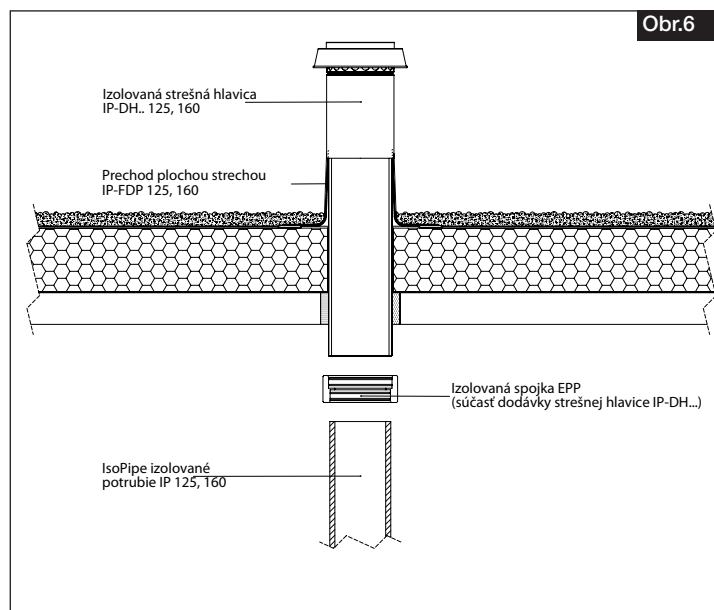


Obr.7: Montáž strešného prestupu pre ploché strechy DN 180

Strešná hlavica IP-DH... so strešným prechodom pre ploché strechy

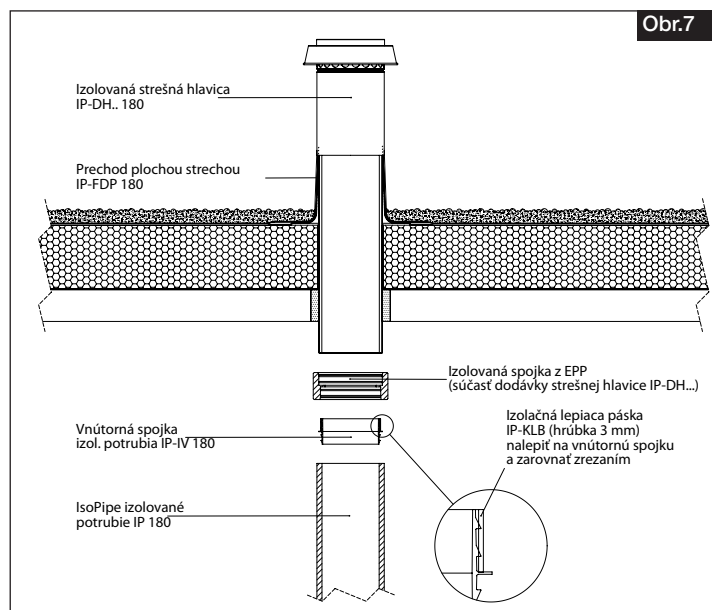

Rozmery (pozri tabuľku vedľa)

– strešný prechod pre ploché strechy IP-FDP..

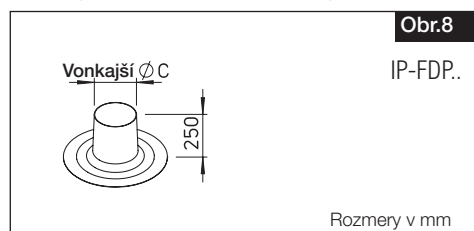

IsoPipe®	ø 125 / 160 / 180 mm	
– strešný prechod pre ploché strechy	Obj. Rozmery v mm	
	Typ	č. ø C
	IP-FDP 125	3544 158
	IP-FDP 160	3545 203
	IP-FDP 180	3545 203

■ NÁROKY VYPLYVAJÚCE ZO ZÁRUKY – VÝLUKA ZO ZÁRUKY

Ak nebudú dodržané všetky vyššie uvedené podmienky montáže, vyhotovenia a postupy, zaniká záruka výrobcu a nárok na náhradné plnenie. Rovnako prísne podmienky záruky stanovuje aj dodávateľ výrobcovi.

■ PREDPISY – SMERNICE

Za predpokladu správnej inštalácie a aplikácie pre definovaný účel využitia, vyhovuje produkt v čase jeho výroby platným medzinárodným predpisom a smerniciam.

Technické zmeny a prípadné chyby sú výrobcom vyhradené!

Servis a informácie

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

SK Clean Air Service, s.r.o. · Pri vinohradoch 269/C · 831 06 Bratislava · 02/4363 3074· 0907 743 400